


# tickit® Four in a Row Assembly Guide



## PARTS CONTENTS

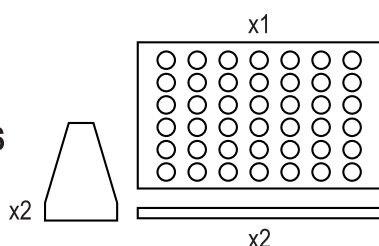

## WARNINGS:

Adult assembly required, contains small parts which pose a potential choking hazard before assembly.


Risk of injury if assembled incorrectly, please ensure all screws are tight and are not protruding above surface before use and check periodically.

## OUTDOOR USE:

This product is suitable for outdoor use, however we recommend that it is not left outside for long periods as rain water will penetrate the wooden surfaces which will seriously shorten the life of your product.

## ASSEMBLY

Using 4 x screws, first build the stand as shown, then add the main frame using 2 x screws. Do not over tighten these as the frame should be allowed to rotate with little resistance. Finally add the stopper to secure the frame during play.

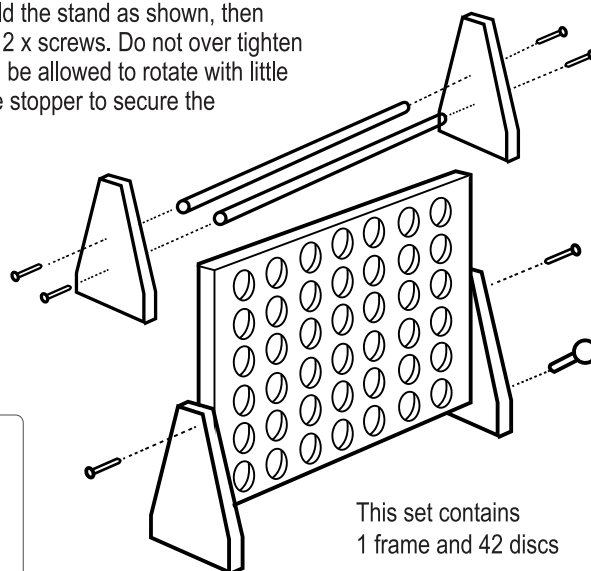


## Screws Included

Screw x6

Stopper x1


This set contains  
1 frame and 42 discs

## HOW TO PLAY

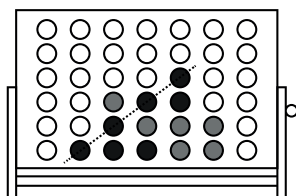

## Game Objective

Be the first player to get four of your coloured counters in a row - horizontally, vertically or diagonally.

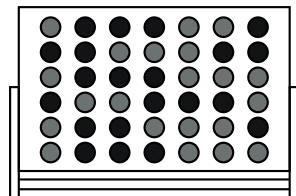


## Draw

When all the counters are in the frame and no one has 4 in a row, it's a draw. Start the game over again.



## PIÈCES COMPRISES

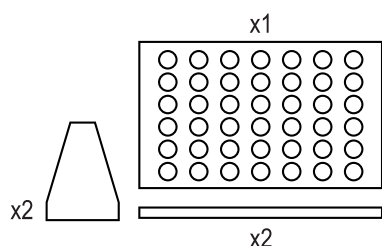

## AVERTISSEMENTS :


Ce jeu doit être assemblé par un adulte car il comprend des petites pièces qui présentent un risque potentiel d'étouffement avant le montage. Ce jeu présente un risque de blessure en cas d'assemblage incorrect ; avant utilisation et régulièrement pendant le jeu, veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien serrées et qu'elles ne dépassent pas de la surface.

## UTILISATION EN EXTÉRIEUR :

Ce jeu peut être utilisé à l'extérieur ; nous vous recommandons toutefois de ne pas le laisser dehors pendant de longues périodes car l'eau de pluie s'infiltre dans les surfaces en bois ce qui réduira considérablement la durée de vie de votre jeu.

## MONTAGE

A l'aide de 4 x vis, assemblez en premier le support, comme indiqué ci-dessous, puis ajoutez la grille principale et fixez-la au moyen de 2 x vis. Ne serrez pas trop ces dernières car la grille devrait pouvoir pivoter en présentant peu de résistance. Enfin, ajoutez le bouchon d'arrêt pour fixer la grille pendant le jeu.

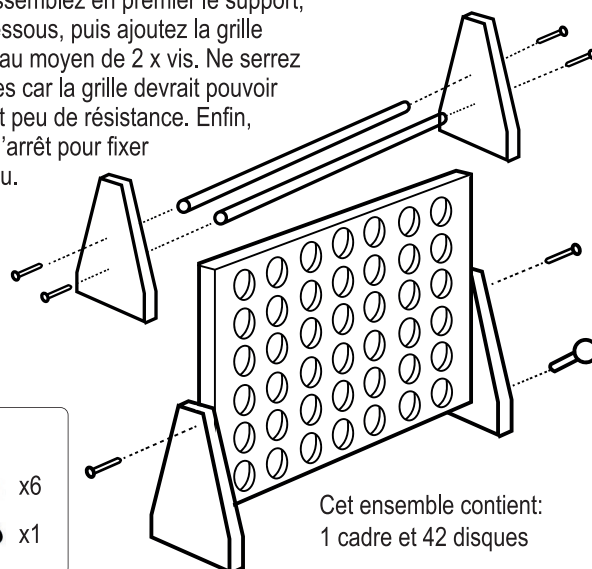


## Vis Comprises

Vis x6

Bouchon d'arrêt x1


Cet ensemble contient:  
1 cadre et 42 disques

## COMMENT JOUER

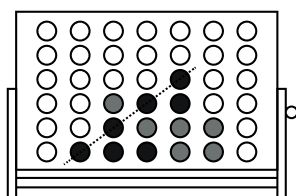

## But du jeu

Être le premier joueur à réaliser un alignement (horizontal, vertical ou diagonal) de quatre pions de sa couleur.

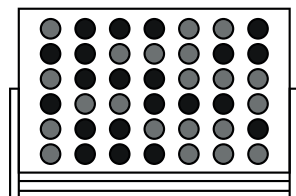

## Égalité


Lorsque tous les pions sont dans les cases de la grille et que personne n'a aligné 4 pions, il y a égalité. Recommencez la partie.



# Four in a Row Assembly Guide



## BEILIEGENDE TEILE

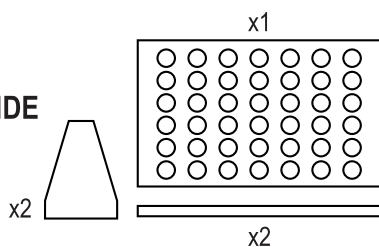

## SICHERHEITSHINWEISE:


Zusammenbau nur durch Erwachsene. Enthält Kleinteile, die vor dem Zusammenbau eine Erstickenungsgefahr darstellen. Verletzungsgefahr bei inkorrekt Montage: Schrauben müssen fest sitzen und dürfen nicht herausragen. Bitte regelmäßig überprüfen.

## VERWENDUNG IM FREIEN:

Das Produkt kann im Freien benutzt werden, sollte Zapfen jedoch nicht längere Zeit draußen bleiben, da Regenwasser in das Holz eindringen und die Lebensdauer des Produkts erheblich reduzieren kann.

## BAUANLEITUNG

Mit 4 Schrauben zuerst den Ständer bauen (s. Abb.), dann mit 2 Schrauben den Hauptrahmen anbringen. Diese nicht zu fest anziehen, da der Rahmen leicht drehbar sein muss. Zuletzt den Zapfen einsetzen, um den Rahmen während des Spiels zu sichern.

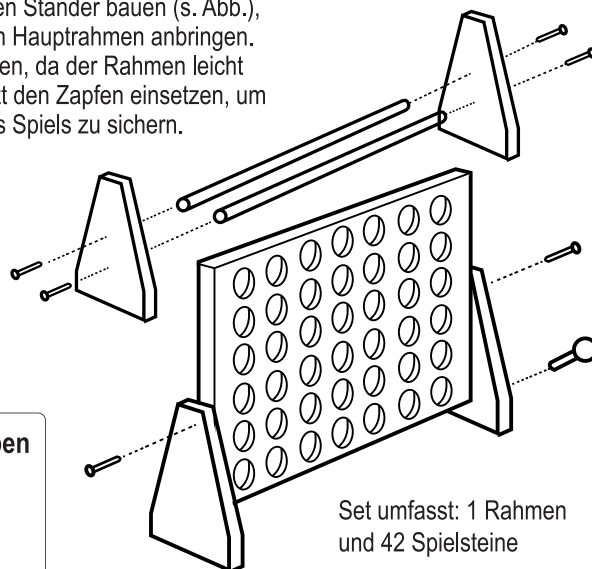


## Beiliegende Schrauben

Schrauben x6

Zapfen x1


Set umfasst: 1 Rahmen und 42 Spielsteine

## SPIELREGELN

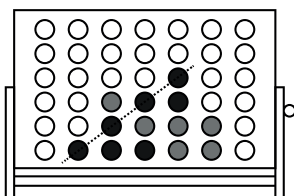

## Ziel des Spiels

Der erste Spieler mit vier Steinen in einer Reihe gewinnt – waagrecht, senkrecht oder diagonal.

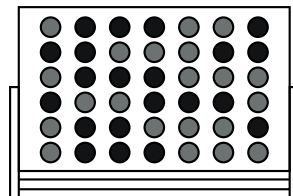


## Unentschieden

Wenn alle Steine verbraucht sind und niemand 4 in einer Reihe hat, ist das Spiel unentschieden und beginnt von vorn.



## PIEZAS INCLUIDAS

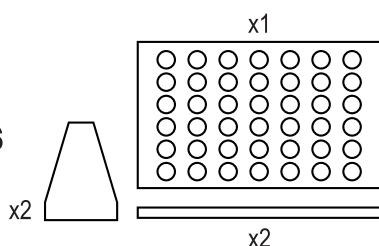

## ADVERTENCIAS:


El montaje deberá realizarlo un adulto; antes de montarlo, el producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia. Riesgo de lesión si se monta incorrectamente; antes del uso, asegúrate de que todos los tornillos estén prietos y no sobresalgan de la superficie; compruébalos periódicamente.

## USO EXTERIOR:

Este producto puede utilizarse en el exterior; no obstante, recomendamos no dejarlo expuesto durante periodos largos, ya que la lluvia penetrará en la madera y acortará la duración del producto.

## MONTAJE

Utilizando 4 tornillos, primero monta el soporte como se muestra, luego añade el marco principal empleando 2 tornillos. No los aprietes demasiado, ya que el marco deberá girar con poca resistencia. Finalmente, coloca el tope para sujetar el marco durante el juego.

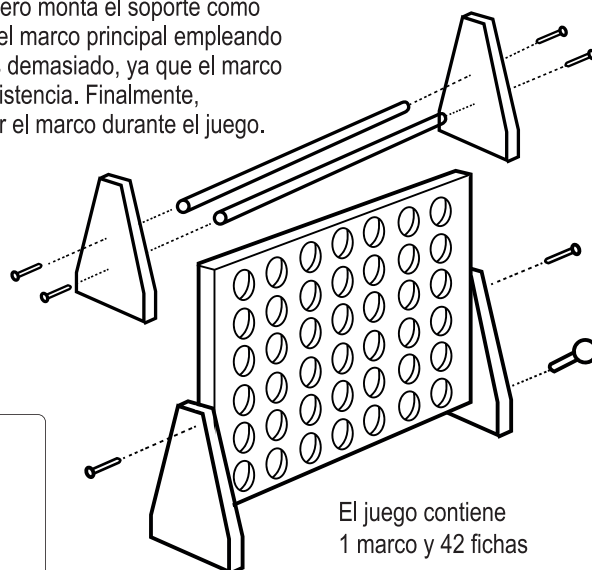


## Vis Comprises

Tornillo x6

Tapón x1


El juego contiene 1 marco y 42 fichas

## CÓMO JUGAR

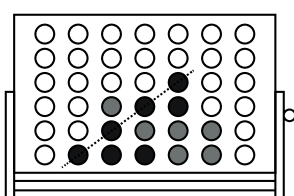

## Objetivo del juego

Se el primer jugador en colocar cuatro de tus fichas de color en línea - horizontal, vertical o diagonalmente.

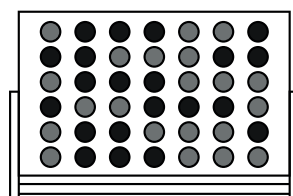


## Empate

Cuando todas las fichas están en el marco y nadie ha logrado colocar 4 en línea, se ha producido un empate. Vuelve a iniciar el juego.

# tickit Four in a Row Assembly Guide



## CONTENUTO DEI PEZZI

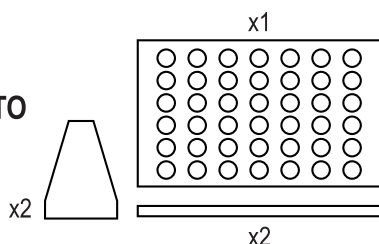


**AVVERTENZA:** È richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto; contiene piccole parti che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo di soffocamento prima dell'assemblaggio. Se assemblato incorrettamente, il prodotto potrebbe presentare un rischio di danni fisici. Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e non fuoriescano dalla superficie prima dell'uso e verificarle periodicamente.

**USO ESTERNO** Questo prodotto è adatto all'uso esterno. Si raccomanda tuttavia di non lasciarlo all'esterno per lunghi periodi in quanto l'acqua piovana penetrerà nelle superfici in legno, riducendo notevolmente la vita utile del prodotto.

## ASSEMBLAGGIO

Utilizzando 4 viti, iniziare a costruire il supporto, come indicato, quindi aggiungere il telaio principale utilizzando 2 viti. Non serrare eccessivamente le viti perché il telaio dovrebbe poter ruotare senza troppa difficoltà. Aggiungere infine il perno di blocco per assicurare in posizione il telaio durante il gioco.

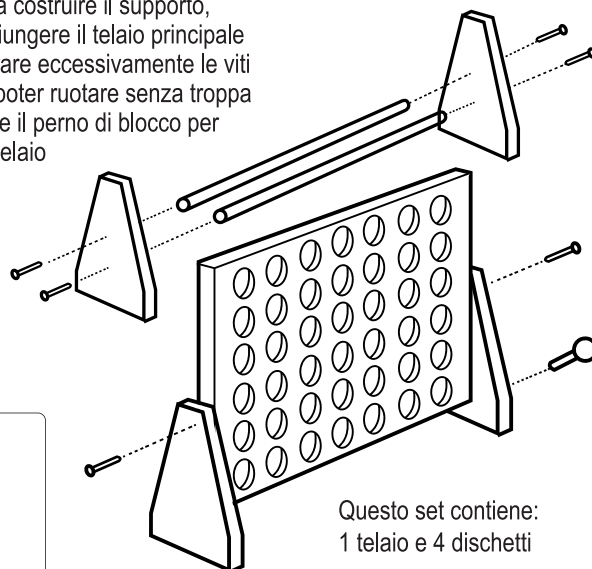


### Viti incluse

Vite  x6  
Perno di blocco  x1


Questo set contiene:  
1 telaio e 4 dischetti

## COME GIOCARE

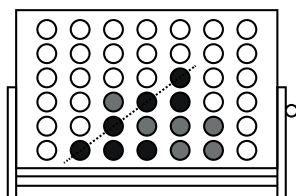

### Obiettivo del gioco

Dovete essere il primo giocatore ad allineare 4 vostri dischetti colorati - orizzontalmente, verticalmente o diagonalmente.

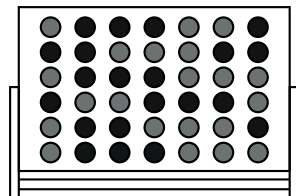


### Pareggio

Quando tutti i dischetti sono inseriti nel telaio e nessun giocatore è riuscito ad allinearne 4, si ottiene un pareggio. Ricominciate la partita.



## CZĘŚCI ELEMENTY

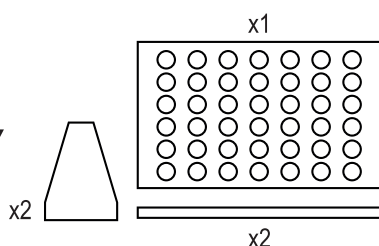


**UWAGA:** Wymagany montaż przez osobę dorosłą - zestaw zawiera małe części, które stwarzają przed złożeniem potencjalne ryzyko zadławienia. W przypadku nieprawidłowego złożenia istnieje ryzyko urazu. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie śrubki są dokręcone i nie wystają ponad powierzchnię. Należy okresowo sprawdzać śrubki.

**DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ:** Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz. Nie zalecamy jednak pozostawiania go tam przez dłuższy czas, ponieważ woda deszczowa wnikająca w powierzchnie drewniane znacznie skróci cykl życia produktu.

## SKŁADANIE ZESTAWU

W pierwszej kolejności złoż podstawę wykorzystując w tym celu 4 śrubki, jak zilustrowano, a następnie dodaj ramę za pomocą 2 śrubek. Nie dokręcaj ich zbyt mocno, ponieważ rama powinna pozostać lekko ruchoma. Na koniec nałóż zatyczkę, aby zabezpieczyć ramę na czas gry.

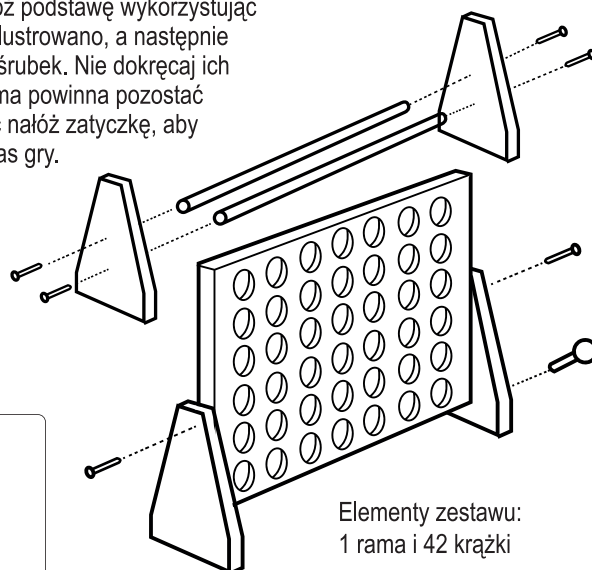


### Wkręty w zestawie:

Śrubka  x6  
Zatyczka  x1


Elementy zestawu:  
1 rama i 42 kółki

## ZASADY GRY

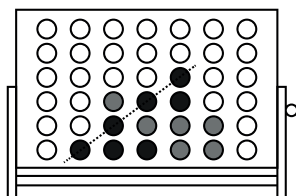

### Cel gry

Gra toczy się tak długo, aż jeden z graczy ustawi cztery kółki jednego koloru w rzędzie (pionowo, poziomo lub ukośnie).

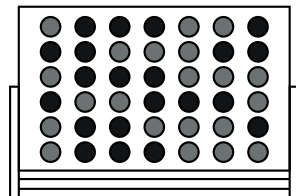

### Remis


Kiedy wszystkie kółki znajdują się w ramie, ale żaden gracz nie ułożył 4 kółków w rzędzie, oznacza to remis. Rozpocznij grę od nowa.



# tickit Four in a Row Assembly Guide



## DELAR INNEHÅLL

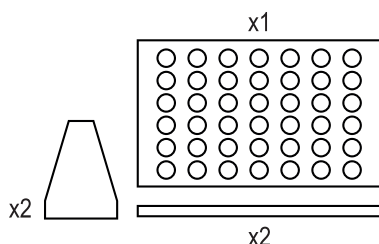

### VARNINGAR:

Montering av vuxen krävs, innehåller små delar som utgör en potentiell kvävningsrisk före montering.


Risk för personskador vid felaktig montering, se till att alla skruvar sitter ordentligt och inte sticker ut ovan ytan före användning och kontrollera regelbundet.

### ANVÄNDNING UTMOMHUS:

Den här produkten är lämplig för användning utomhus, men vi rekommenderar att den inte lämnas utomhus under längre perioder eftersom regnvatten tränger in i träytorna, vilket avsevärt förkortar produktens livslängd.

## MONTERING

Bygg först stativet enligt bilden med fyra skruvar och lägg sedan till huvudramen med två skruvar. Dra inte åt dem för hårt eftersom ramen ska kunna rotera utan för mycket motstånd. Lägg slutligen till proppen för att fästa ramen under spelets gång.

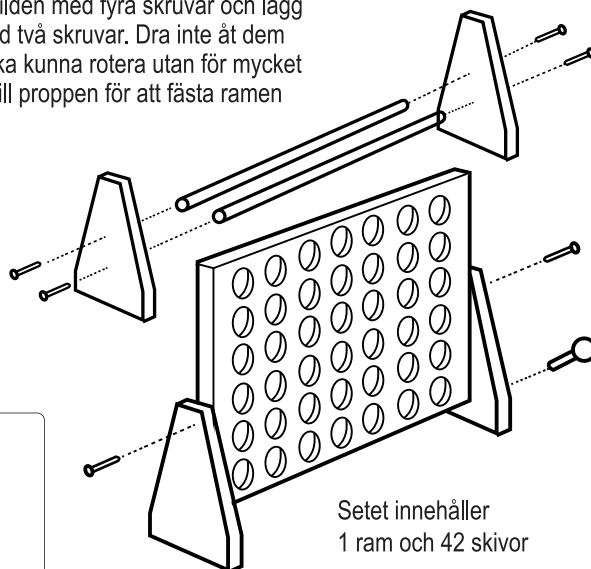


### Skrudar medföljer

Skruv  x6

Propp  x1


Setet innehåller  
1 ram och 42 skivor

## SÅ HÄR SPELAR DU

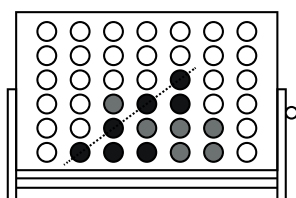

### Spelmål

Bli den första spelaren som får fyra av dina färgade skivor i rad – horisontellt, vertikalt eller diagonalt.

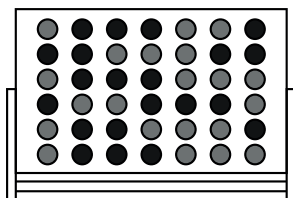


### Oavgjort

Om ingen har fyra skivor i rad när alla skivorna sitter i ramen blir det oavgjort. Börja om.



## ONDERDELEN INHOUD

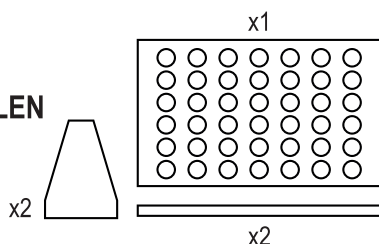


**WAARSCHUWINGEN:** Moet door volwassenen in elkaar worden gezet, bevat kleine onderdelen die voorafgaan aan montage mogelijk een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Risico van letsel indien onjuist gemonteerd, zorg er voorafgaand aan gebruik voor dat alle schroeven stevig vast zitten en niet uitsteken, en controleer dit regelmatig.

**GEBRUIK BUITEN:** Dit product is geschikt om buiten te worden gebruikt, maar we raden aan dat het niet lange periodes buiten wordt gelaten omdat regenwater de houten oppervlakken kan binnendringen wat het leven van uw product aanzienlijk kan verkorten.

## MONTAGE

Bouw met gebruik van de 4 schroeven de standaard als getoond, en voeg vervolgens het hoofdframe toe met gebruik van de 2 schroeven. Draai deze niet te stevig vast, omdat het frame met weinig weerstand moet kunnen draaien. Breng tot slot de stop aan om het frame tijdens het spel vast te zetten.

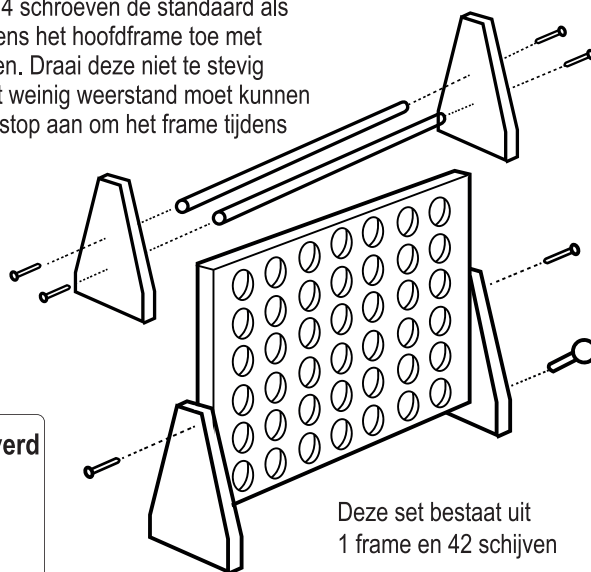


### Schroeven meegeleverd

Schroef  x6

Stop  x1


Deze set bestaat uit  
1 frame en 42 schijven

## HET SPEL

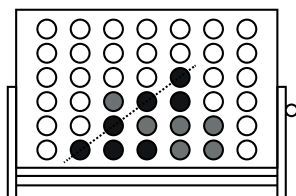

### Doel van het spel

Wees de eerste speler die vier van de schijven in uw kleur op een rij krijgt - horizontaal, verticaal of diagonaal.

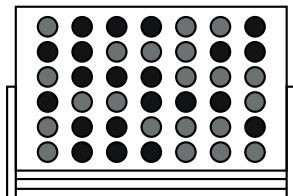

### Gelijkspel

Als alle schijven in het frame zitten en niemand 4 op een rij heeft, is het gelijkspel. Begin het spel opnieuw.