



WHIZZ



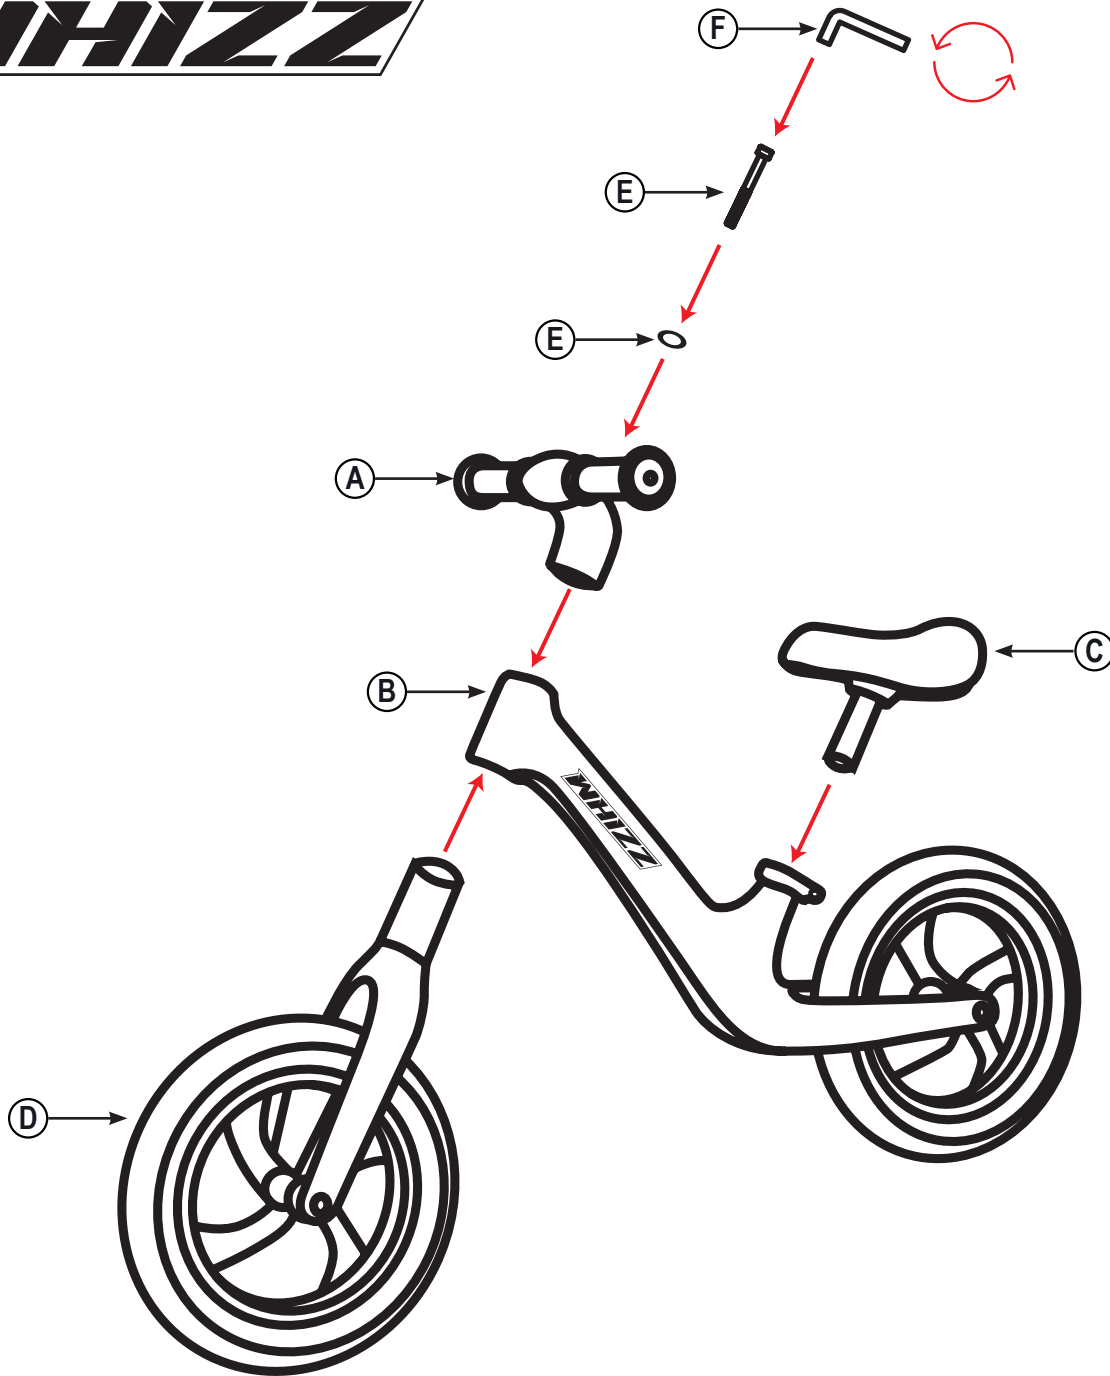

CONTENTS		


Not suitable children under 24 months. **WARNING** Adult Assembly Required Warning. This toy has no brake. Warning: Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.


IMPORTANT! Before riding, an adult should check that the seat, wheels and handlebars are tight and secure, failure to do so could result in an accident. Ride on smooth paved flat surfaces without any traffic. Not for use on public roads. Always use under adult supervision. Replace worn or broken parts immediately and service the bike regularly. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.



 Ne convient pas aux enfants de moins de 24 mois. AVERTISSEMENT Assemblage réservé aux adultes. Avertissement. Ce jouet n'a pas de freins. Avertissement: Un équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser sur la route. IMPORTANT! Avant de rouler, un adulte doit vérifier que le siège, les roues et le guidon sont bien serrés et sécurisés. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un accident. Rouler sur des surfaces planes, pavées et lisses, sans circulation. Ne pas rouler sur les routes publiques. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte. Remplacer immédiatement les pièces usées ou cassées et réviser régulièrement la bicyclette. Ce jouet doit être utilisé avec précaution compte tenu des compétences requises pour éviter les chutes ou les collisions qui risqueraient de blesser l'utilisateur ou autres personnes présentes.



 Nicht für Kinder unter 24 Monaten geeignet. WARNHINWEIS: Montage nur durch Erwachsene. Vorsicht! Dieses Spielzeug hat keine Bremse. Warnhinweis: Bitte Schutzkleidung tragen. Nicht im Straßenverkehr benutzen. WICHTIG! Vor der Verwendung sollte eine erwachsene Person überprüfen, dass der Sitz, die Räder und die Lenkstange sicher befestigt sind. Andernfalls könnte es zu einem Unfall kommen. Auf ebenen, gepflasterten und verkehrsfreien Flächen verwenden. Nicht auf öffentlichen Straßen benutzen. Stets unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Abgenutzte oder beschädigte Teile sofort ersetzen und das Produkt regelmäßig warten. Das Spielzeug bitte mit Vorsicht verwenden, da gewisse Fähigkeiten erforderlich sind, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen bei Nutzern oder Dritten führen könnten.


 No apto para niños menores de 24 meses. ADVERTENCIA: el producto deberá ser montado por un adulto. Advertencia: este juguete no tiene frenos. Advertencia: se deberá llevar puesto equipo de protección. No se deberá utilizar en tráfico. ¡IMPORTANTE! Antes de montar, una persona adulta deberá comprobar que el sillín, las ruedas y el manillar estén prietos y bien ajustados, ya que lo contrario podría resultar en un accidente. Utilizar sobre superficies pavimentadas llanas y regulares, totalmente carentes de tráfico. No utilizar en vías públicas. Utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto. Cambiar inmediatamente todas las piezas desgastadas o rotas, y revisar la bicicleta con regularidad. El juguete se deberá utilizar con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o choques que podrían causar lesiones al usuario u otras personas.


 Non adatta a bambini di età inferiore a 24 mesi. AVVERTENZA: è richiesta la supervisione di un adulto. Avvertenza: giocattolo privo di freni. Avvertenza: indossare equipaggiamento protettivo. Non utilizzare nel traffico. IMPORTANTE! Prima di utilizzare la bicicletta, un adulto dovrebbe verificare che il sellino, le ruote e il manubrio siano ben saldi e sicuri; il mancato controllo potrebbe causare incidenti. Utilizzare su superfici lisce, pavimentate e senza traffico. Non utilizzare su strade pubbliche. Usare sempre sotto la supervisione di un adulto. Sostituire immediatamente le parti usurate o rotte ed eseguire regolarmente la manutenzione della bicicletta. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possono causare lesioni all'utilizzatore o a terzi.


 Produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 24 miesiąca życia. UWAGA: Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Uwaga: Zabawka nie jest wyposażona w hamulce. Uwaga: Stosować odzież ochronną. Nie do użytku w ruchu ulicznym. WAŻNE! Przed jazdą dziecka na rowerku osoba dorosła powinna sprawdzić czy siodełko, koła i kierownica są odpowiednio dokręcone i zabezpieczone. Niezastosowanie się do tych zaleceń grozi wypadkiem. Jazda wyłącznie na gładkiej, utwardzonej, płaskiej powierzchni. Nie do użytku na drogach publicznych. Użytkowanie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy natychmiast wymienić zużyte lub uszkodzone części i regularnie serwisować rowerek. Korzystając z zabawki należy zachować ostrożność – w celu uniknięcia upadków lub kolizji skutkujących urazami użytkownika lub osób trzecich wymagane są określone umiejętności.


 Nicht für Kinder unter 24 Monaten geeignet. WARNHINWEIS: Montage nur durch Erwachsene. Vorsicht! Dieses Spielzeug hat keine Bremse. Warnhinweis: Bitte Schutzkleidung tragen. Nicht im Straßenverkehr benutzen. WICHTIG! Vor der Verwendung sollte eine erwachsene Person überprüfen, dass der Sitz, die Räder und die Lenkstange sicher befestigt sind. Andernfalls könnte es zu einem Unfall kommen. Auf ebenen, gepflasterten und verkehrsfreien Flächen verwenden. Nicht auf öffentlichen Straßen benutzen. Stets unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Abgenutzte oder beschädigte Teile sofort ersetzen und das Produkt regelmäßig warten. Das Spielzeug bitte mit Vorsicht verwenden, da gewisse Fähigkeiten erforderlich sind, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen bei Nutzern oder Dritten führen könnten.


 Ej lämplig för barn under 24 månader. VARNING Måste monteras av en vuxen. Varning. Denna leksak har ingen broms. Varning: Skyddsutrustning ska bäras. Får ej användas i trafiken. VIKTIGT! Innan barnet använder cykeln ska en vuxen kontrollera att sadeln, hjulen och styret är åtdragna och sitter säkert, annars kan det leda till en olycka. Kör på släta, asfalterade och plana ytor utan trafik. Ej för användning på allmän väg. Använd alltid under uppsikt av en vuxen. Byt ut slitna eller trasiga delar omedelbart och serva cykeln regelbundet. Leksaken ska användas med försiktighet eftersom skicklighet krävs för att undvika fall och kollisioner som kan orsaka skada på användaren eller tredje part.